

## Dosador de Betoneira e Central de Concreto DN 25mm-1" / 40mm-1.½" / 50mm-2"

### Aplicações

**Dosador Betoneira** - Controla o volume de água a ser adicionado no momento da entrega do concreto na obra, com escala de 0 a 500 permite a dosagem Manual do volume de água.

**Dosagem Manual**- Através da alavanca lateral é possível zerar o medidor, e ao abrir a válvula do processo o ponteiro de medição se movimenta indicando o volume escoado, quando o ponteiro indicar o volume desejado, a válvula deve ser fechada.



Diâmetro Nominal	DN	25 mm	40 mm	50 mm
Vazão Máxima - Q.max	m <sup>3</sup> /h	7,0	12,0	30,0
Vazão Nominal - Q.n	m <sup>3</sup> /h	3,5	6,0	15,0
Volume máximo diário	m <sup>3</sup> /dia	70	120	300
Escala de Medição / Dosagem	Litros	500	2000	5000


**Dosador para Central de Concreto** - Controla o volume de água no processo de fabricação de concreto, dosando o volume de água no momento da pesagem do cimento e agregados adicionados no caminhão betoneira. Fabricado em duas versões, Manual e Semi-Automático.



Diâmetro Nominal	DN	25 mm	40 mm	50 mm
Conexão ao processo	D	G1.¼B	G2B	G2.½B
Comprimento	L	260 mm	170 mm	200mm
Volume máximo diário	W	210,5 mm		
Altura	H	186 mm	193 mm	201 mm
Peso com acessórios de instalação		4,9 Kg	4,85 Kg	15,3 Kg
Peso sem acessórios de instalação		4,1 Kg	3,8 Kg	10,2 Kg


**Dosagem Semi-Automática**- Através do botão giratório no centro do mostrador, programasse o valor desejado da dosagem posicionando o ponteiro no volume desejado, uma saída de comando acionará a válvula ou bomba do processo, proporcionando o escoamento de água, a medição será registrada através do ponteiro de medição e quando o mesmo encontrar o ponteiro da programação de dosagem a saída de comando será desligado, finalizando a dosagem e desligando a válvula ou bomba do processo.

### Dimensional

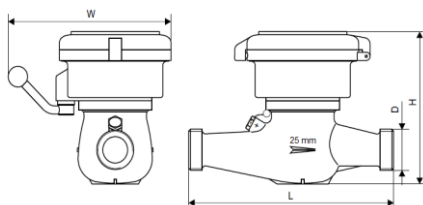


### Mostrador

25 mm - 1" - 500L

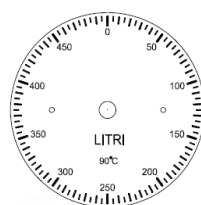

40 mm - 1 ½" - 2.000L

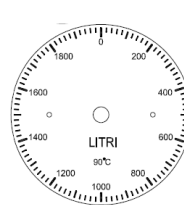

50 mm - 2" - 5.000L

